

# N'DUSTRIO

PREPARIN-DUSTRIO – KÜÇÜK PİŞİRİCİLER



KONVEYÖRLÜ EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI

→ BAKIM TALİMATI



**CTM012**



**CTM024**

## I. MONTAJ TALİMATI

- Cihaz topraklanmalıdır.
- Güç kablosu rahat bir şekilde prize ulaşmalıdır.
- Uç /kabloyu suya sokmayın.

### Teknik Özellikleri

KONVEYÖRLÜ EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ					
Model	Kapasite Dilim/Saat	Konveyör genişliği (mm)	Güç (W)	Voltaj	Ebat (mm)
CTM012	120	185	1450	230V, 50 Hz	420x300x480
CTM015	150	200	2240	230V, 50 Hz	368x416x387
CTM024	240	285	2050	230V, 50 Hz	460x285x480
CTM036	360	365	2450	230V, 50 Hz	425x475x480

### Kullanım Öncesi Uyarı ve Önlemler



- Cihazın üzerinde değişiklik yapmayın.
- Su püskürtmeyin ve suya daldırmayın.
- Cihazı ambalajından ve plastiklerinden çıkarın ve ilk kullanımdan önce temizleyin.
- Cihaz topraklanmalıdır.
- Güç kablosu rahat bir şekilde prize ulaşmalıdır.
- Uç /kabloyu suya sokmayın.
- Cihazın montajı profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Ağır olduğu için cihazı kaldırırken dikkatli olun.
- Kullanım sırasında cihazın dış yüzeyleri çok sıcak olabilir
- Cihazı taşımadan/ayarlamadan önce fişini çekip soğutun
- Arızalandığında veya hasar gördüğünde cihazı kullanmayın
- Cihazın parçalarını sökmeyin ve izinsiz izin verilmeyen servis işlemleri uygulamayın.
- Güç kablosu hasarlıysa yetkili bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir
- Cihaz fiziksel, duysal veya zihinsel özellikleri yetersiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Kablo, fiş veya cihazı suya ve diğer sıvılara sokmayın.
- Cihaz sadece gereken güvenlik eğitimini almış kişilerce kullanılmalıdır.
- Çocukların kullanımına uygun değildir. Çocukların cihazı kurcalaması önlenmelidir
- Cihazın içinden ekme almak için bıçak gibi aletler kullanmayın.

## I. MONTAJ BİLGİLERİ

### 1.2.1 Montaj

- Cihazın anma değeri plakasındaki gerilimin güç kaynağına olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazı ağırlığına uygun düz bir yüzey üzerine koyun.
- Cihazın çevreye engel olmayacak şekilde yerleştirilmesi önemlidir.
- Cihazı açık havada kullanmayın.
- Cihazı ısıya dirençli bir yüzeyine üzerine koyun (paslanmaz çelik veya formika).
- İlgili herkese cihazın yüzeyinin sıcak olacağını belirtin.

- İyi havalandırılan bir yerde kullanın-Cihaz aşırı sıcaklığa ve yağa maruz bırakılmamalıdır.
- Ön ve arkadan hava akışı olmayan yerlere cihazı yerleştirmeyin.
- Cihaz klima deliğiyle doğrudan aynı hizada olmamalıdır.
- Güvenlik açısından fiş her zaman ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.
- Tepsi veya çıkarma kanalı takmadan önce ekmek kızartma makinesinin enerjisini kesin.
- Ayaklarını kullanarak makineyi düzgün seviyede tutun.
- Kullanım öncesinde tepsiyi yerleştirin

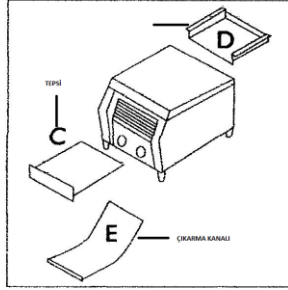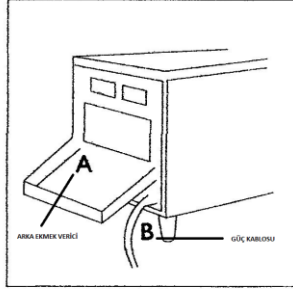

## I. KULLANMA TALİMATI

### 1.Kullanım Amacı

- Cihaz, endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (toplu yemek servisi veren işletmeler, restoranlar,oteller, turistik tesisler, büfeler gibi),alanlarda ve evlerde kullanılabilir.

### 2.1. Çalıştırma Talimatı

- Cihazı prize takıp çalıştırın
- Seçme Düğmesini 'Bread' (Ekmek) olarak ayarladığınızda Gösterge ışığı yanar
- Isı ayarını en düşüğe getirin. Cihazın ısınması 10-15 dakika sürebilir
- Isınmadan sonra ısı ayarını istediğiniz değere getirin
- Sarımsaklı Ekmek veya Peynirli Sandviç gibi yağlı veya üstü dolu ekmekleri kızartmayın. Aksi takdirde, kızartma makinesinin içinde kalan malzemeler/artıklar tutuşabilir

## III. BAKIM VE TEMİZLİK

### 3.1. Temizlik

- Temizlik öncesinde daima cihazı kapatın, soğumasını bekleyin ve fişini çıkarın.
- Aşındırıcı temizlik malzeme ve sıvıları kullanmayın
- Üzerine su püskürtmeyin
- Ilık su ve az deterjanla bir yumuşak bez kullanın
- Temizlik sırasında elektrik kontrol ve bağlantılarına su temas etmesini önleyin.

### 3.2. Bakım

- Yaralanmaları önlemek için cihazın enerjisini kesin. Bakımdan önce güç kaynağıyla bağlantısını kesin ve soğumasını bekleyin.
- DIŞ: Cihazın parlak yüzeyini korumak için günlük olarak nemli bir bezle dış yüzeyleri temizleyin. İnatçı lekeler paslanmaz çelik temizleyici veya aşındırıcı olmayan bir temizleyici ile temizlenebilir. Ulaşılması zor alanlar küçük bir fırça ve hafif sabunla temizlenmelidir. Sadece aşındırıcı olmayan temizlik malzemeleri kullanın. Aşındırıcı temizlik malzemeleri cihazın yüzeyini çizip görüntüsünü bozabilir ve kir birikmesini kolaylaştırabilir.
- Ekleme ve Toplama Tepsisi: Cihazdan çıkarıp su ve sabunla yıkayın, daha sonra durulayın.
- Ekmek Besleme Yolu: İki tel takıp kılavuzu cihazdan çıkarın. Yumuşak ve nemli bir bezle silin veya kılavuzu 227 milimetre amonyak ve 3.785 litre sudan oluşan bir çözeltinin içine sokun. Telleri cihazdaki deliklere hizalayıp kılavuzu tekrar yerleştirin.
- YAĞLAMA: Konveyör dişli motoru ve konveyör sistemi sürekli yağlandığı için ekstra yağlamaya gerek yoktur.

# N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası  
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.  
No:41 PK.34953 Tuzla / İstanbul  
Tel : +90 216 593 02 42 Faks:+90 216 593 02 43  
[info@ndustrio.com](mailto:info@ndustrio.com) [www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)



GPG

N'DUSTRIO